



Maruzen

おもちゃ保管庫
歯ブラシ保管庫
toy stocker/toothbrush stocker

紫外線と温風でおもちゃを衛生的に保管！

おもちゃ保管庫



毎日使う歯ブラシを衛生的に保管！

歯ブラシ保管庫



業務用総合厨房機器メーカー



マルゼン

2025年4月版

おもちゃ保管庫

紫外線と温風でおもちゃを衛生的に保管！

紫外線照射でおもちゃを安全に保管！

殺菌灯から照射される紫外線でおもちゃを衛生的に保管。園児たちが安心しておもちゃで遊べます。庫内の棚間隔は調整可能なためサイズを問わず様々なおもちゃを収納・保管できます。

温風による乾燥機能でより衛生的に！

紫外線照射に加え、温風による乾燥機能により菌の温床となる余分な水分を取り除きます。衛生性がさらに高まります。




紫外線を庫内のすみずみまで届けさせます。



内外装ともオールステンレス製で、耐久性、防蝕性に優れ衛生的です。また内装は鏡面仕上げのため、紫外線が庫内のすみずみまで届きます。

■棚の高さは調節できます。

庫内の確認が容易な扉ガラス。

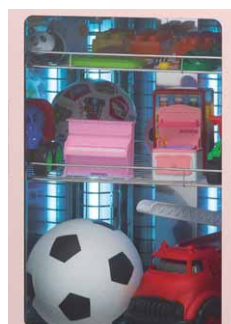

扉には大きなガラス窓を設けました。運転中でも庫内の様子が確認できます。紫外線カット強化ガラスを採用しており安心です。

おもちゃ／歯ブラシ保管庫の優れた操作性・安全性。

使いやすい操作パネル。

操作パネルはとてもシンプル。運転時間を設定してスタート／ストップスイッチを押すだけです。運転終了時には電子メロディでお知らせします。




おもちゃ保管庫

MCFO-064T-P

ピンクカラー仕様


税抜標準価格
398,000 円

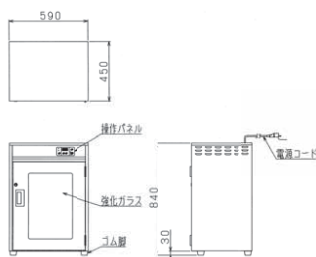

MCFO-064T

ステンレス仕様

税抜標準価格
368,000 円

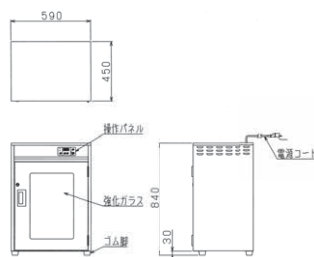

■おもちゃ保管庫 仕様表

型式		外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			殺菌灯	定格電源 (50/60Hz)	定格 消費電力	電源コード 2m	重量 (kg)
		間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ					
MCFO-064T-P	ピンクカラー仕様	590	450	840	520	330	630	15W×2本	1φ 100V	380W	プラグ付(接地アダプター)㊸	46
MCFO-064T	ステンレス仕様	590	450	840	520	330	630	15W×2本	1φ 100V	380W	プラグ付(接地アダプター)㊸	42

納期は受注後約2週間です。

歯ブラシ保管庫

毎日使う歯ブラシを衛生的に保管！

紫外線&温風で歯ブラシを安全に保管！

殺菌灯から照射される紫外線で歯ブラシを衛生的に保管。
さらに温風による乾燥機能により菌の温床となる余分な水分を取り除き、衛生性がさらに高まります。

保育園・幼稚園・老人福祉施設に！

幼児用/大人用歯ブラシが36本収納できます。
保育園や幼稚園、老人福祉施設等で毎日使う歯ブラシを衛生的に保管できます。

■大人用歯ブラシ収納時



■幼児用歯ブラシ収納時



紫外線がすみずみまで届きます。



庫内の専用ホルダーに立てることで歯ブラシが重なり合うことなく、紫外線がすみずみまで届きます。

設置場所を選ばないコンパクトボディ

間口400mm、奥行200mmのコンパクトボディで設置場所を選びません。

庫内の確認が容易な扉ガラス。

扉には大きなガラス窓を設けました。運転中에서도庫内の様子が確認できます。紫外線カット強化ガラスを採用しており安心です。

充実の安全設計

扉は鍵付きのため、誤って開けてしまうのを防止できます。また万が一運転中に扉が開いた際は殺菌灯が自動で消灯するため安全です。

殺菌灯の交換時期をお知らせします！


殺菌灯の寿命を元に交換時期をお知らせします。寿命を超えた殺菌灯を使用し続けてしまう心配がなく安心です。

歯ブラシ保管庫

MCFB-042T-P

ピンクカラー仕様


税抜標準価格
198,000 円

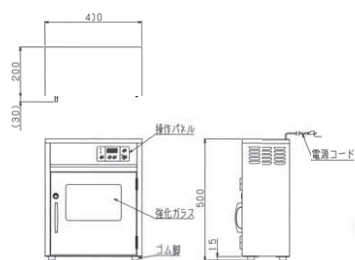

MCFCB-042T

ステンレス仕様

税抜標準価格
178,000 円

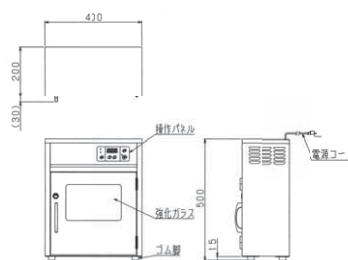

■歯ブラシ保管庫 仕様表

型式		外形寸法(mm)			歯ブラシ 収納本数	殺菌灯	定格電源 (50/60Hz)	定格 消費電力	電源コード 2m	重量 (kg)
		間口	奥行	高さ						
MCFB-042T-P	ピンクカラー仕様	400	200	500	36本	6W×2本	1φ100V	170W	プラグ付(接地アダプター)㊤	18
MCFB-042T	ステンレス仕様	400	200	500	36本	6W×2本	1φ100V	170W	プラグ付(接地アダプター)㊤	17

納期は受注後約2週間です。



耐震金具のご使用をお勧めします！

厨房の地震対策に耐震金具のご使用をお勧めします。機器の転倒や横ズレを防ぎ、お客様の安全と大切な機器を地震からお守りします。詳しくは専用カタログをご覧ください。



アジャスト用耐震金具



安全に関するご注意

- 機器ご購入時には「取扱説明書」を必ず受け取り、ご使用前によく読んで正しくお使いください。「取扱説明書」に明記されている以外のこと、禁止されていること、また機器の目的とする用途以外での使用は絶対に行わないでください。火災・やけどなどの事故や故障の原因となります。
- 機器本体に表示してある電源（相・電圧・周波数）以外では使用しないでください。事故や故障の原因となります。
- 機器の分解・改造は絶対に行わないでください。事故や故障の原因となります。



設置上のご注意

- 機器の設置・移動工事および電気、蒸気、水道等の付帯設備工事は消防法、火災予防条例等に従い、また「取扱説明書」や「工事説明書」をよく読み、お買い上げの販売店または専門の設備業者に依頼し、安全な場所に正しく設置してください。
- 熱機器・排気フード付排気ダクトを設置する場所は、機器本体の周囲及び上方周囲（後方・側方・上方・床面・天井）の仕上げ及び下地（仕上げの内側部分）をコンクリート、れんが、モルタルなどの不燃材料で造ってください。
- 熱機器・排気フード付排気ダクトを設置する際、機器本体の周囲及び上方周囲の仕上げ及び下地が不燃材料以外で造られている場合は、必ず機器ごとに定められた離隔距離をとって設置してください。これを守られませんか火災の原因となります。不燃材料および設置基準等については「取扱説明書」や「工事説明書」に詳しく記載してありますので、よく読んで正しく設置してください。
- 熱機器には必ず真上に耐熱・不燃性を有する排気フード付排気ダクトを設置してください。油煙や蒸気を発生させる機器にはグリッド除去装置付の排気フード付排気ダクトを設けてください。また機器設置室には給気口を必ず設け、排気ダクトの換気扇を必ず作動させてください。
- 電気を使用する機器は、電源は正しく配線された専用のコンセントまたはブレーカーを単独でお使いください。また万一の感電防止のためにアース（第3種設置工事）を必ず取り付けてお使いください。

■ 使用上のご注意

- 熱機器をご使用の際は必ず換気扇を回すなど換気を十分に行ってください。換気が不十分な場合、事故の原因となります。
- ご使用中は危険ですので機器のそばを離れないでください。機器のそばを離れる場合やご使用にならない場合は必ず電源スイッチをお切りください。異常過熱によって火災の原因となる恐れがあります。
- 機器本体周り、汁・油受け、水皿等に脂やゴミがたまりすぎますと燃えて火災の原因となる恐れがあります。お手入れをこまめに行ってください。
- ご使用中およびご使用直後は機器本体とその周辺が熱くなりますので、操作部以外は触らないでください。また排気口に手や顔などを近づけないでください。やけどの恐れがあります。
- 機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。機器が故障する原因になります。
- 地震、火災等緊急の場合はあわてずに使用を中止し、電源スイッチを切るなど適切な処置をとってください。
- 機器の上や周囲には、スプレー、ガソリン、ベンジン等の可燃物や引火性のものは置かないで（近づけないで）ください。燃えて火災になる恐れがあります。
- 心臓ペースメーカー等の医療用電子機器をお使いの方が電磁機器をご使用される場合は専門医師とよくご相談の上、お使いください。
- ここに掲載しております製品は業務用です。家庭用としてご使用になる場合は、必ずお買い上げの販売店または専門の設備業者とよくご相談の上、定められた設置基準に従い正しく設置してください。

本カタログに記載の「消費電力」とは電気用品安全法および(一社)日本厨房工業会が制定する「業務用厨房熱機器等性能測定基準」に基づく「定格消費電力」のことです。

●このカタログに掲載している商品については、品質向上の為予告なしに外観、仕様を一部変更することがあります。

●価格は改訂している場合がありますので、最寄の支社・支店・営業所までお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入時別途申し受けます。

搬入・据付および旧型の引上廃棄費用は別途となります。

また製品に使用している部品には、摩耗、劣化、疲労などの理由で交換する部品があり、一定期間での交換が必要となります。交換は有料となります。

業務用総合厨房機器メーカー



株式会社 マルゼン

東 証 上 場

●ホームページ <https://www.maruzen-kitchen.co.jp/>

営業開発・官需・札幌・旭川・北見・帯広・苫小牧・函館・仙台・青森・八戸・盛岡・秋田・古川・山形・郡山・会津・新潟・長岡・長野・松本・宇都宮・小山・群馬・首都圏ルート・東京・首都圏サービス・渋谷・新宿・品川・池袋・江東・足立・吉祥寺・立川・大宮・さいたま・熊谷・千葉・船橋・木更津・水戸・つくば・横浜・相模原・藤沢・小田原・静岡・三島・山梨・名古屋・豊橋・浜松・岐阜・三重・金沢・富山・福井・大阪・豊中・東大阪・堺・京都・滋賀・奈良・和歌山・神戸・姫路・広島・福山・岡山・島根・鳥取・山口・松山・高松・徳島・高知・福岡・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・都城・鹿児島・沖縄・石垣・宮古島・台湾・タイ

工場／九州・東北・首都圏

■お問い合わせ先

業 務 用